Общество с ограниченной ответственностью «Инвард»
(ООО «Инвард»)
Юридический адрес: 390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского 1А, помещ. 51
Почтовый адрес: 390046, г. Рязань, а/я 32
Тел. +7(4912) 50-03-58, e-mail: inbox@invard.ru
http://www.invard.ru
ОКПО 67234859, ОГРН 1106230003516
ИНН 6230072201, КПП 623001001

Настройка расходомера кориолисового ИНМАСС с помощью программы «INMASS_link»

О программе

Программа «INMASS_link» предназначена для настройки и конфигурирования расходомеров кориолисовых ИНМАСС (далее – расходомер).

Программа «INMASS_link» запускается на ПЭВМ с операционной системой не ниже Windows 10.

Установка для программы «INMASS_link» не требуется, запуск производится с помощью файла «InmasLink.exe» (скачивается с сайта производителя).

Запуск программы

Внешний вид программы представлен на рисунке 1.

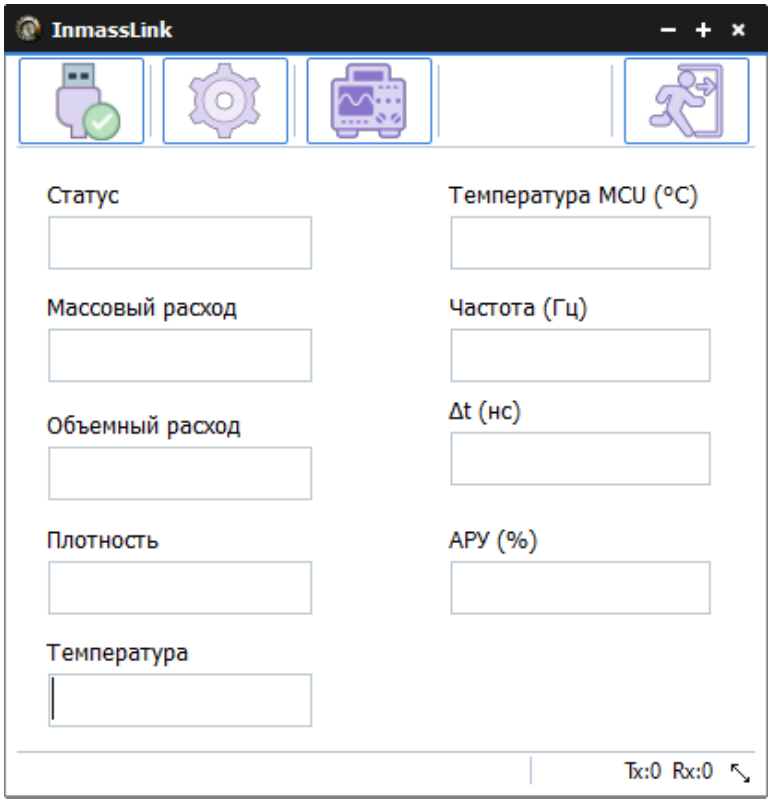

Рис.1. Внешний вид программы

Расходомер необходимо подключить к ПЭВМ с помощью USB кабеля и выполнить подключение с помощью кнопки подключения .

Успешное подключение сопровождается выводом измеряемой информации в основном окне программы «INMASS_link», а также изменением иконки кнопки подключения на .

Пример успешного установления связи с устройством представлен на рисунке 2.

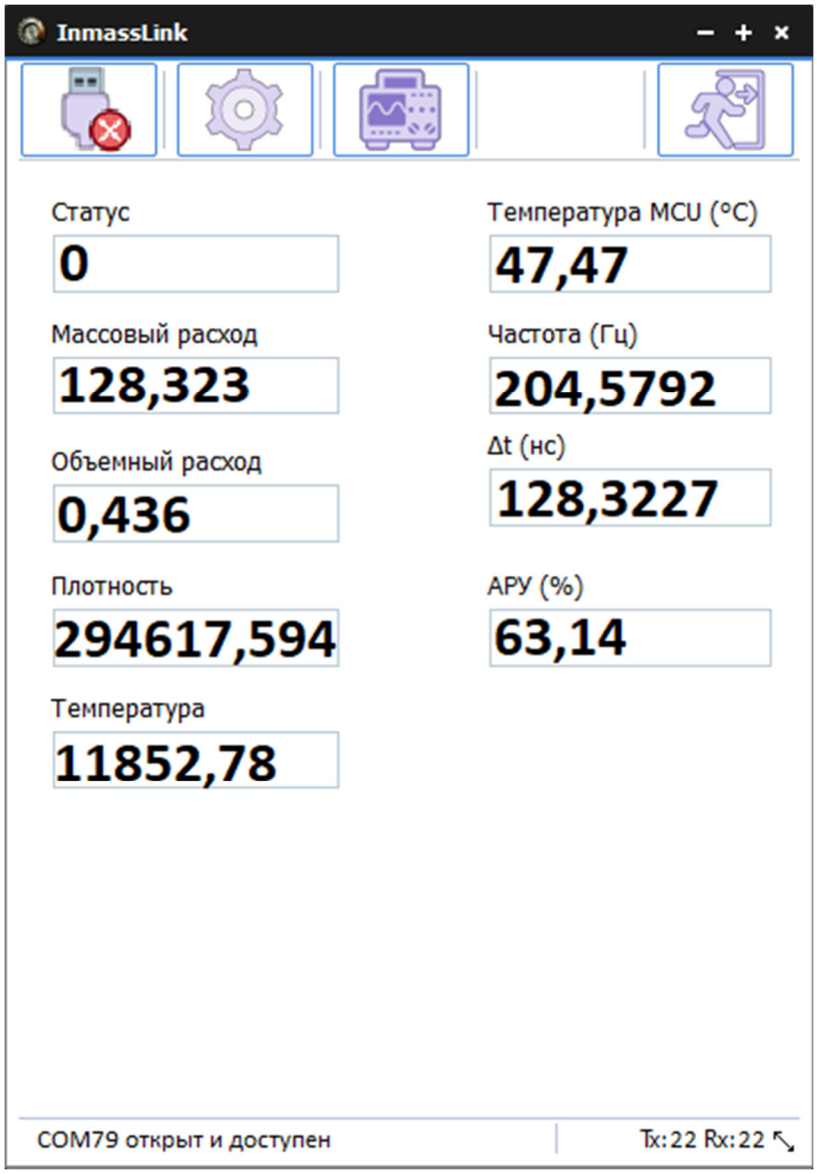

Рис.2. Вид программы при успешном подключении к прибору

Конфигурирование расходомера

Конфигурирование прибора выполняется во вкладке «Настройка прибора», переход в которую осуществляется с помощью кнопки

Рис.3. Настройка прибора

В ячейку «Фиксированная плотность (кг/м^3)» необходимо ввести значение равное плотности измеряемой среды в кг/м^3. Для сохранения значения плотности измеряемой среды необходимо нажать на кнопку «Использовать» 

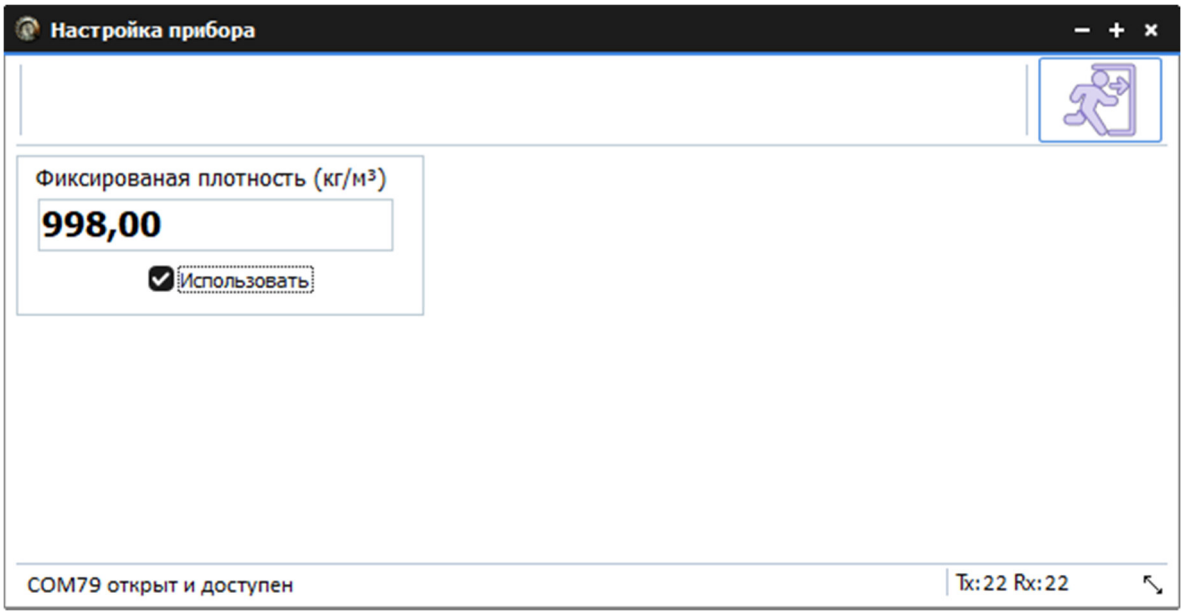

Рис.4. Вид вкладки «Настройка прибора» после ввода значения плотности измеряемой среды

Выход из вкладки «Настройка прибора» осуществляется с помощью кнопки

После ввода значения плотности измеряемой среды в основном окне программы «INMASS_link» будет отображаться информация измеренная расходомером.

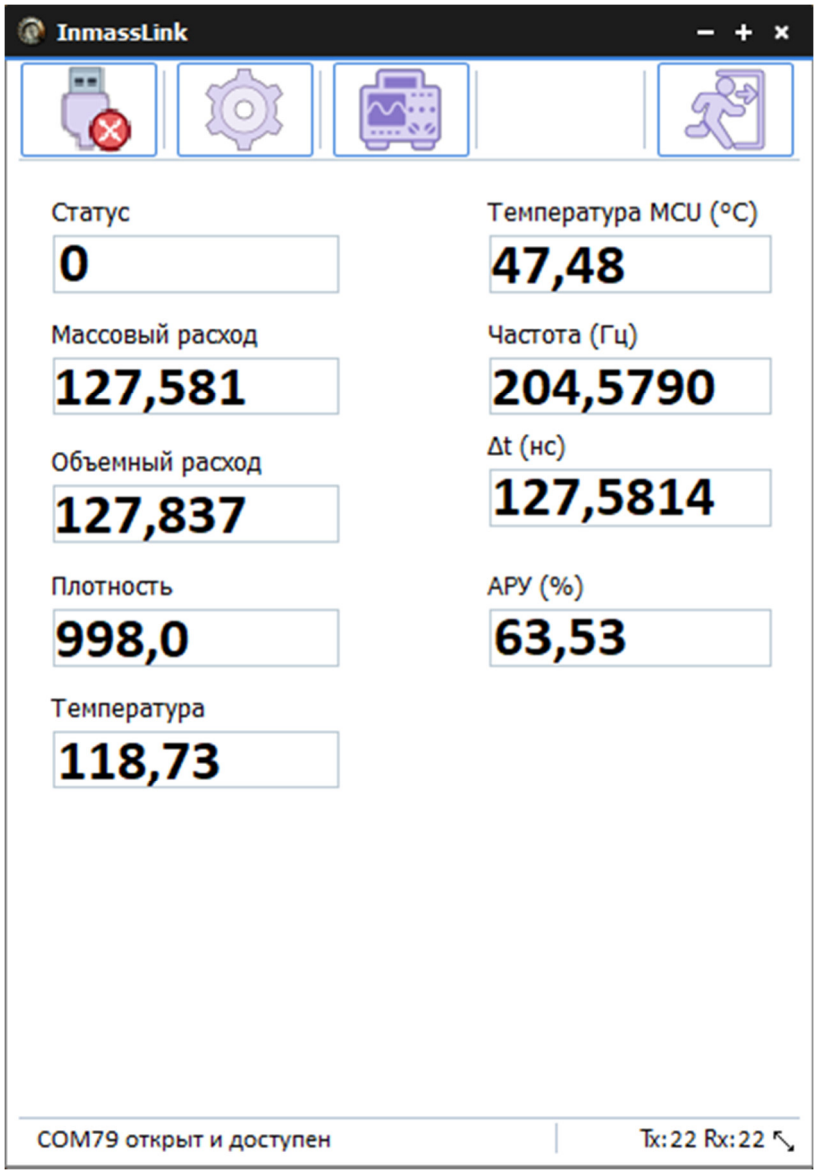

Рис.5. Вид программы после ввода значения плотности измеряемой среды